


Q1

DIGITAL 4.0 Ir

クイックスタートガイド

パソコン接続編

Windows

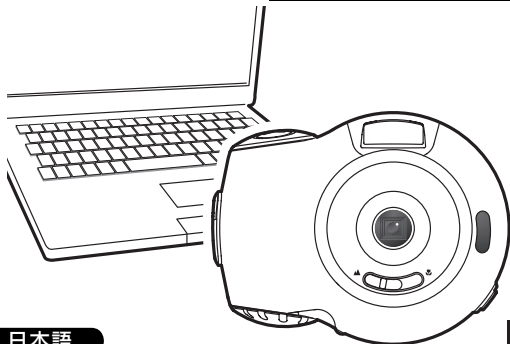

日本語


CD-ROMに入っているソフトウェアについて

1 USBドライバ(Windows 98/98 SEのみ)

カメラをパソコンに接続するときに使用します。
* Windows Me/2000 Professional/XPをご使用の方はインストールの必要はありません。

5 Acrobat Reader

CD-ROMに入っている使用説明書を見るときに使用します。
* すでにAcrobat Readerがインストールされている方はインストールの必要はありません。

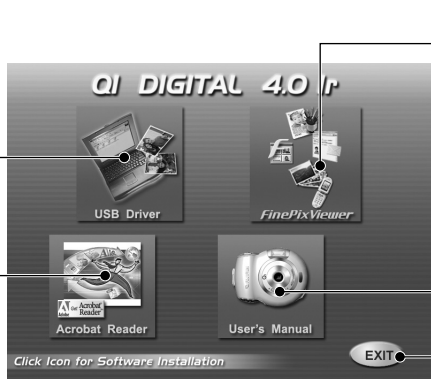

3 FinePixViewer

画像の保存、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。
次のソフトウェアが入っています。

- FinePixViewer
- RAW FILE CONVERTER LE (本機では使用しません)
- ImageMixer VCD2 for FinePix
- WinCDR Lite For Data

6 カメラの使用説明書(PDFファイル)

カメラの詳しい使いなどが記載されています。


インストールが完了したら
[EXIT]をクリックして、終了します。

USB接続時の動作環境

対応機種	USBインターフェイス(1.1仕様)が標準装備されたDOS/V機
対応OS	Windows 98/98 SE/Me/2000 Professional/XP 日本語版
CPU	Pentium 200MHz以上を推奨
メモリ	64MB以上
ハードディスクの空き容量	128MB以上
その他	CD-ROM読み込み可能ドライブ(インストール用)

1 USBドライバのインストール (Windows 98/98 SEのみ)






USBドライバのインストールが完了するまで、カメラをパソコンに接続しないでください。
* Windows Me/2000 Professional/XPをご使用の方はインストールの必要はありません。

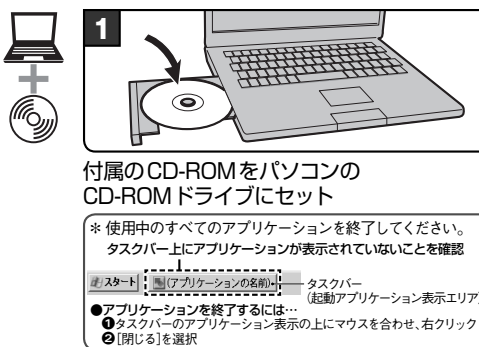

2 画像をパソコンに取り込む

* Windows 98/98 SEをご使用の方は、カメラをパソコンに接続する前にUSBドライバをインストールしてください(→1)。
(Windows Me/2000 Professional/XPをご使用の方はUSBドライバのインストールは必要ありません)





















- カメラにxD-ピクチャーカードが入っているときは、xD-ピクチャーカードの画像を取り込みます。
* 内蔵メモリの画像は取り込みません。
- カメラにxD-ピクチャーカードが入っていないときは、内蔵メモリの画像を取り込みます。

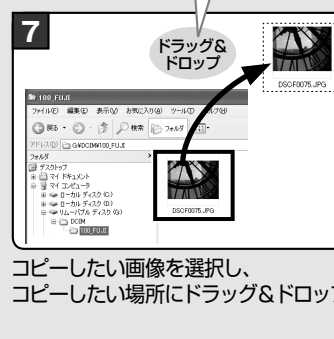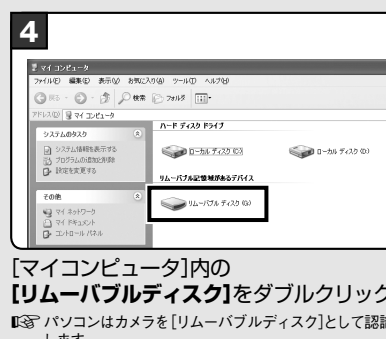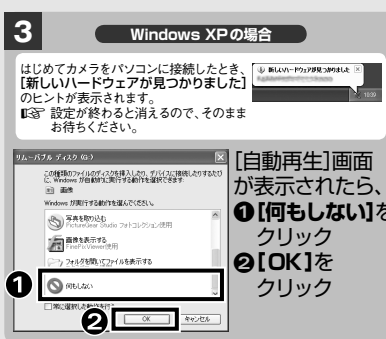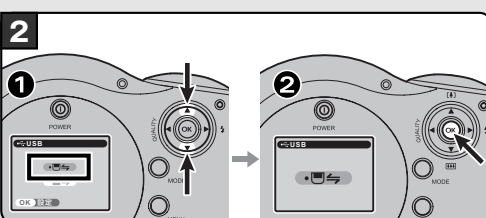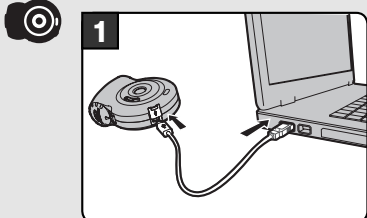






3 FinePixViewerのインストール

Windows 2000 Professional/XPをご使用の方は、コンピュータの管理者アカウント(例: Administrator)でログインしてください。

- 複数のFinePixViewerをお持ちの方へ
FinePixViewerにはいくつかのバージョンがあります。異なるバージョンのFinePixViewerのCD-ROMがある場合、次のようにインストールしてください。
- 種類が違うFinePixViewerをお持ちの場合
例) SX4.1aとAX4.2b
両方ともインストールしてください。
バージョンの大きい方(数字の大きい方)からインストールします。
例) ①SX4.1a ②AX4.2b の順でインストール
- バージョンの違うFinePixViewerをお持ちの場合
例) AX4.0aとAX4.2b
バージョンの新しい方(数字の大きい方)をインストールしてください。
例) AX4.2bをインストール
- バージョンの違うFinePixViewerをお持ちの場合
例) AX4.2aとAX4.2b
子バージョンのアルファベットの大きい方をインストールしてください。
例) AX4.2bをインストール

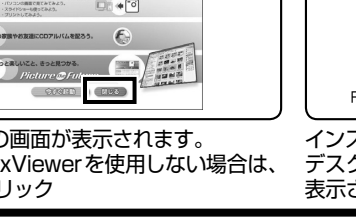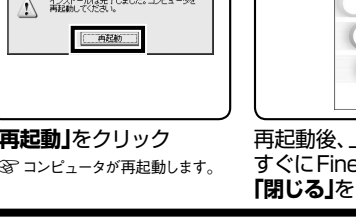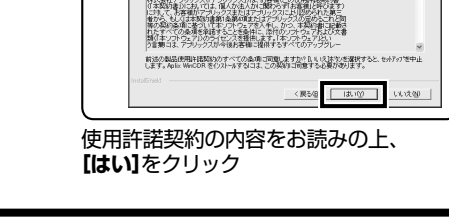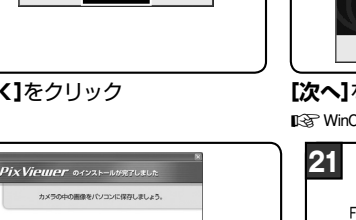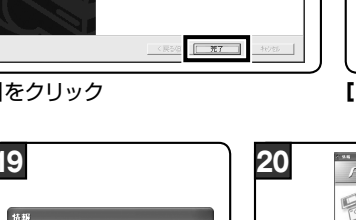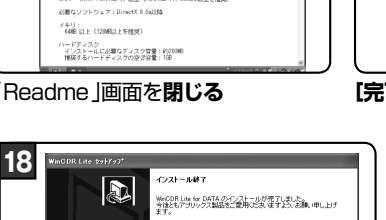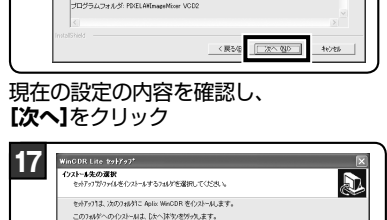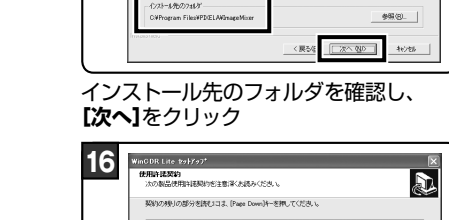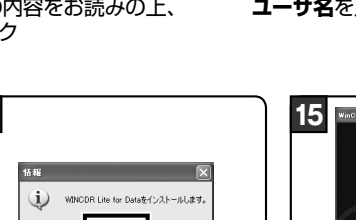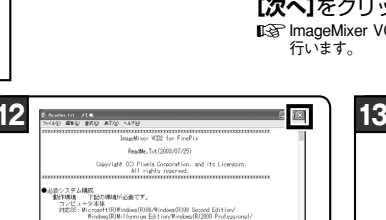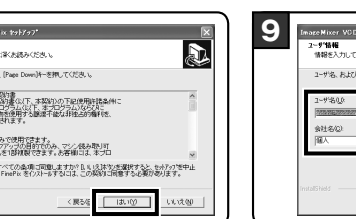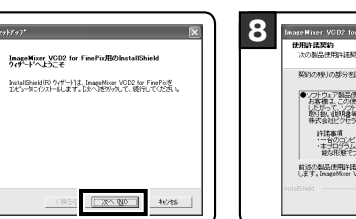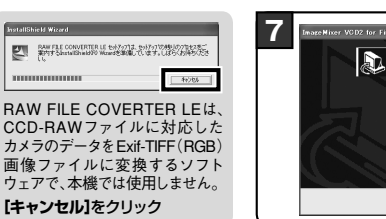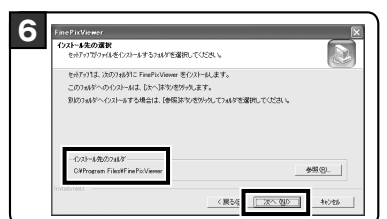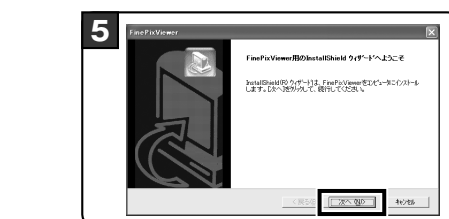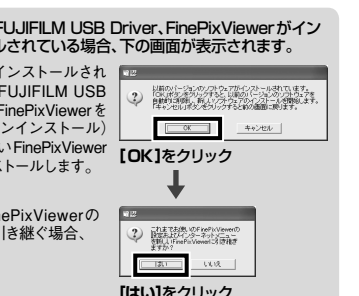
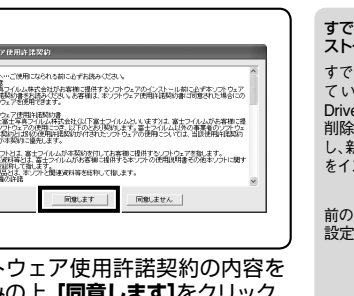
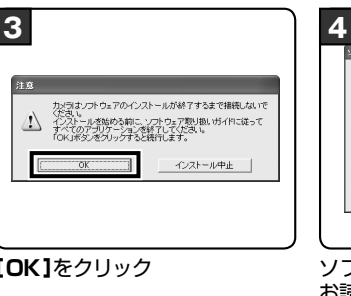
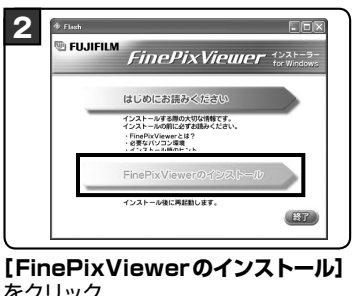
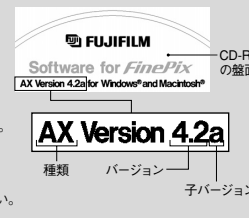


4 FinePixViewerを使用して、画像をパソコンに取り込む

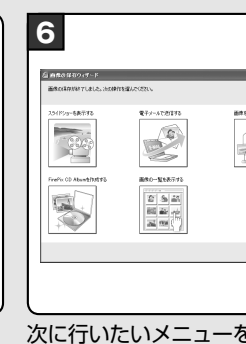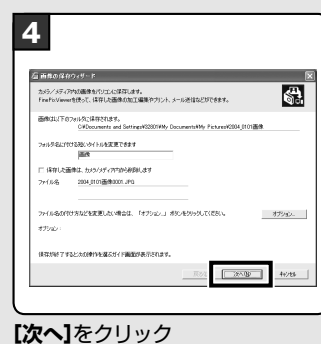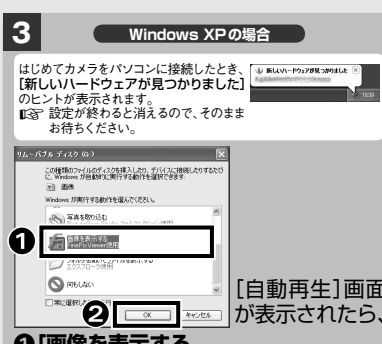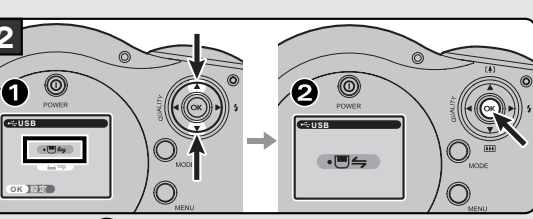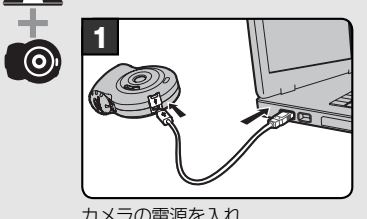

5 Acrobat Readerのインストール

* すでにAcrobat Readerがインストールされている方はインストールの必要はありません。

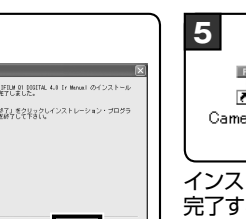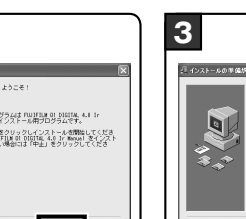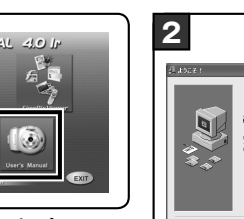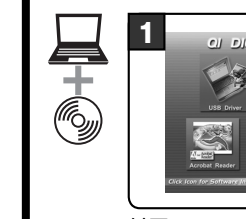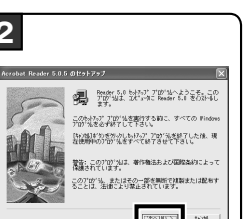

6 カメラの使用説明書のインストール



インストールが完了すると、
デスクトップに
ショートカットが表示されます。


Q1

DIGITAL 4.0 Ir

クイックスタートガイド

パソコン接続編

Macintosh

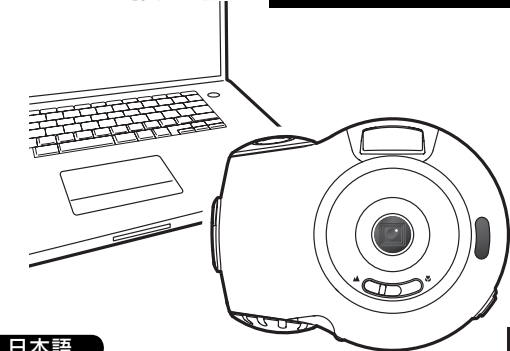


日本語

●複数のFinePixViewerをお持ちの方へ
FinePixViewerにはいくつかのバージョンがあります。
異なるバージョンのFinePixViewerのCD-ROMがある場合、
次のようにインストールしてください。

●種類が違ふFinePixViewerをお持ちの場合
例) SX4.1aとAX4.2b
両方ともインストールしてください。
バージョンの古い方(数字の小さい方)からインストール
します。
E※① SX4.1a ② AX4.2b の順でインストール

●バージョンの違ふFinePixViewerをお持ちの場合
例) AX4.0aとAX4.2b
バージョンの新しい方(数字の大きい方)をインストール
してください。
E※ AX4.2b をインストール

●子バージョンの違ふFinePixViewerをお持ちの場合
例) AX4.2aとAX4.2b
子バージョンのアルファベットの大きい方をインス
トールしてください。
E※ AX4.2bをインストール

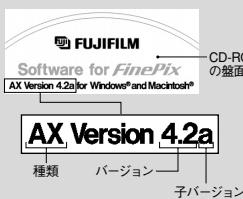

CD-ROMに入っているソフトウェアについて

2 FinePixViewer

(Mac OS 9.2.2, Mac OS X (10.2.6 ~ 10.3.1)のみ対応)



画像の保存、整理、加工、印刷などを行うためのソフトウェアです。
次のソフトウェアが入っています。

- FinePixViewer
- RAW FILE CONVERTER LE (インストールされますが、本機では使用しません)
- ImageMixer VCD2 for FinePix

3 Acrobat Reader



CD-ROMに入っている使用説明書を見る際に使用します。
※すでにAcrobat Readerがインストールされている方はインストールの必要はありません。
※Mac OS Xの場合、Classic環境でのインストールとなります。

5 カメラの使用説明書 (PDFファイル)



カメラの詳しい使い方が記載されています。

USB接続時の動作環境

対応機種	USBインターフェイス(1.1仕様)が標準装備されたPower Macintosh G3/G4
対応OS	Mac OS 9.0 ~ 9.2.2日本語版、Mac OS X (10.0.4 ~ 10.3.1)
メモリ	64MB以上
ハードディスクの空き容量	128MB以上
その他	CD-ROM読み込み可能ドライブ(インストール用)

※ Mac OS 9.2.2を使用したときの画面で説明しています。
Mac OS Xなどでは多少画面が異なる場合があります。

Mac OS

9.0

9.2.2


X

1 画像をパソコンに取り込む




●カメラにxD-ピクチャーカードが入っているときは、xD-ピクチャーカードの画像を取り込みます。
※内蔵メモリの画像は取り込みません。


●カメラにxD-ピクチャーカードが入っていないときは、内蔵メモリの画像を取り込みます。

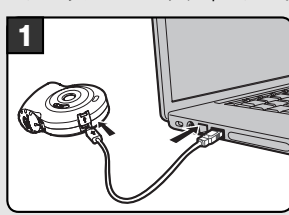


カメラの電源を入れ、カメラとパソコンを付属の専用USBケーブルで接続する

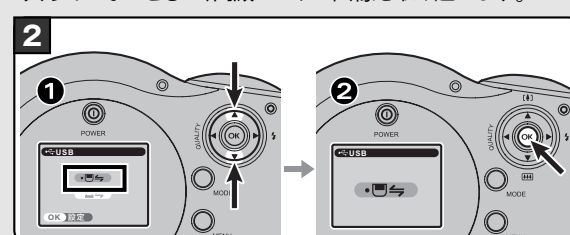

①カメラの[]ボタンを押して、[]を選択
②[OK]ボタンを押す

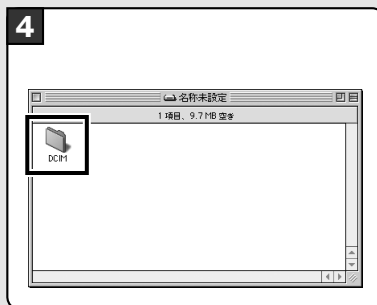


【DCIM】をダブルクリック

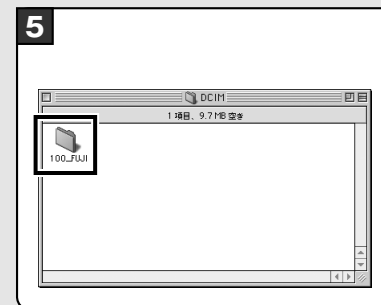


【100_FUJI】をダブルクリック



デスクトップの【名称未設定】または【NO_NAME】をダブルクリック
E※ パソコンはカメラを【名称未設定】【NO_NAME】として認識します。

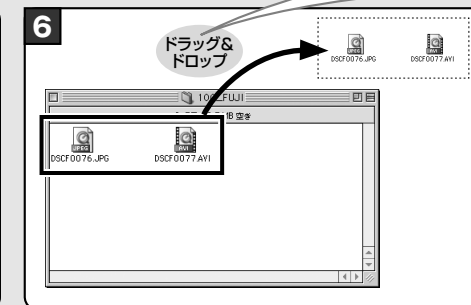

コピーしたい画像を選択し、コピーしたい場所にドラッグ&ドロップ

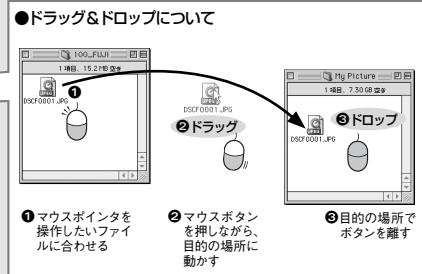

●ドラッグ&ドロップについて

①マウスボタンを押しながら、目的の場所に移動する


②マウスボタンを押しながら、目的の場所に移動する

③目的の場所でボタンを離す


Mac OS

9.2.2

2 FinePixViewerのインストール

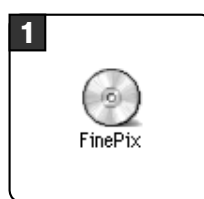

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットし、CD-ROM【FinePix】をダブルクリック

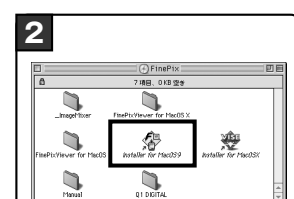


【Installer for MacOS9】をダブルクリック




【FinePixViewerのインストール】をクリック



【OK】をクリック

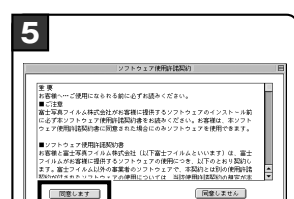

ソフトウェア使用許諾契約の内容をお読みの上、【同意します】をクリック

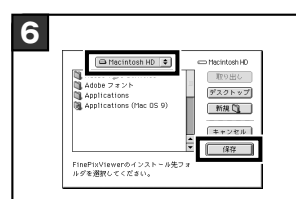

インストール先を選択し、【保存】をクリック
E※ FinePixViewerのインストールを行います。
FinePixViewerのインストールが終わると、RAW FILE CONVERTER LE、ImageMixer VCD2のインストールを行います。




【再起動】をクリック
E※ コンピュータが再起動します。




インストールが完了すると、デスクトップにエイリアスが表示されます。

3 Acrobat Readerのインストール

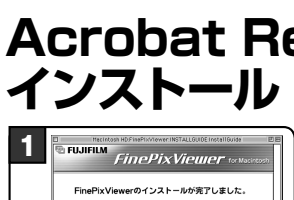


コンピュータの再起動が終わると、上の画面が表示されます。
【Acrobat Readerのインストール】をクリック

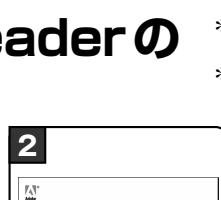


【続ける】をクリック




インストールの場所を確認し、【インストール】をクリック

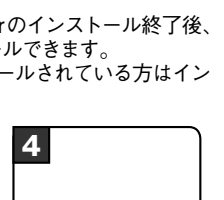


【終了】をクリック

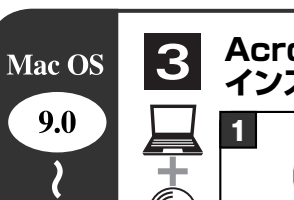


ソフトウェア使用許諾契約の内容をお読みの上、【同意します】をクリック

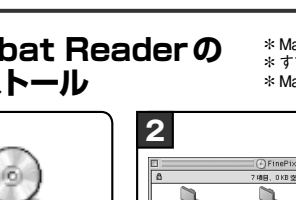

インストール先を選択し、【保存】をクリック
E※ FinePixViewerのインストールを行います。
FinePixViewerのインストールが終わると、RAW FILE CONVERTER LE、ImageMixer VCD2のインストールを行います。

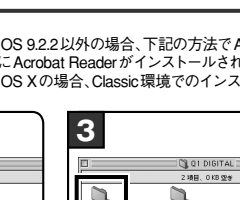

【再起動】をクリック
E※ コンピュータが再起動します。

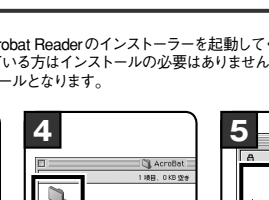

インストールが完了すると、デスクトップにエイリアスが表示されます。

Mac OS

9.0

9.2

3 Acrobat Readerのインストール

